


# Ihr Lieblingsfoto als Tapete

## Anleitung zum Tapezieren

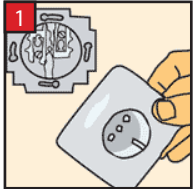

### Vorbereitung

Zum sauberen Arbeiten Fußleisten, Lichtschalter, Steckdosen, etc. entfernen.

Achtung: Strom abschalten – Sicherungen raus!




### Untergrund prüfen

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Tapeten- oder Putzstücke entfernen.



### Tapeten entfernen

Alte Tapeten mit einer Stachelwalze perforieren und mit einem Quast Wasser (mit Tapetenlöser) auftragen. Alternativ Dampf-Tapetenablöser verwenden.

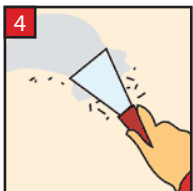

### Ausbesserungen

Löcher und kleine Unebenheiten verspachteln.



### Grundierung

Stark saugende und sandende Untergründe mit Tiefgrund grundieren.




### Tapete Zuschneiden

Zum Zuschneiden mit einem Tapeziermesser die Bahnen randgenau übereinanderlegen und leicht andrücken. Rapport beachten. Raumhöhe +10 cm.




### Kleister auftragen

Den Kleister satt und gleichmäßig von der Mitte zu den Rändern hin auftragen. Zum Einweichen (5-15 Min.) die Bahnen oben zwei Drittel, unten ein Drittel umschlagen.

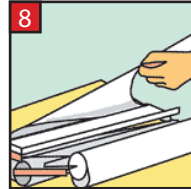

### Kleistermaschine

Alternativ können Sie auch eine Kleistermaschine (gibts im Baumarkt zu mieten) benutzen, mit der Sie die Bahnen auch direkt zuschneiden können. Nie mehr als 2 Bahnen gleichzeitig bearbeiten.

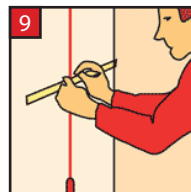


### Lot ausrichten

Die erste Bahn mit einem Lot ausrichten und ca. eine Bahnbreite (minus Überstand für Fenster- nische, s.u.) neben dem Fenster ansetzen. Dann nach innen – vom Licht weg – weiterarbeiten.




### Tapete festkleben

Die Bahnen auf Stoß kleben und mit einer Bürste oder Gummirolle von oben nach unten und von der Mitte nach außen glattstreichen. Überschüssigen Kleister seitlich ausrollen.

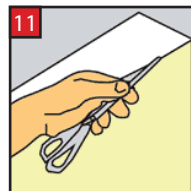


### Überhänge

Überhänge fest in die Ecken drücken, Tapete wieder leicht abziehen...

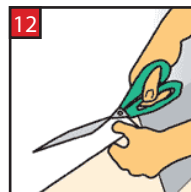


### Grundierung

Stark saugende und sandende Untergründe mit Tiefgrund grundieren.

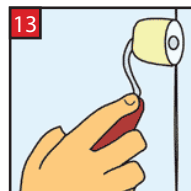

### Nahtrolle

Die Anschlussnähte flacher und ungeprägter Tapeten mit einer Nahtrolle vorsichtig andrücken.

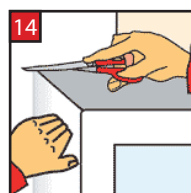

### Tapete zuschneiden


Fenster- nische: Tapetenbahn in Höhe der Fensterbank und der Fensteroberkante einschneiden. Überstand in die Nische klappen. Überstände an Rahmen/Bank abschneiden.

# Ihr Lieblingsfoto als Tapete




## Tapete anpassen

Anschließend oberhalb des Fensters (plus Unterkante Fensternische) ...

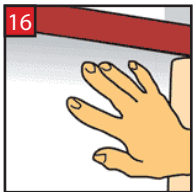

## Unterseite Fensterbank

... und unterhalb der Fensterbank tapezieren.

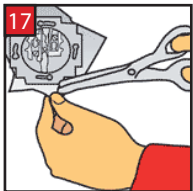

## Steckdosen ausschneiden

Vertiefungen für Lichtschalter, Steckdosen etc. werden erst einfach überklebt und dann per Kreuzschnitt mit der Schere freigelegt. Strom abschalten – Sicherung raus!



## Heizkörper

Zum Tapezieren hinter Heizkörpern die Tapete in Breite der Wandhalterungen von unten nach oben einschneiden. Alternativ kann mit Dispersionsfarbe gestrichen werden.




## Decke tapezieren

Zum Tapezieren von Decken legen Sie die Bahnen in Schlaufen zusammen.



## Anbringen der Tapete

Arbeiten Sie an Decken zu zweit. Eine Person setzt die Bahn an, die andere hält sie hoch.

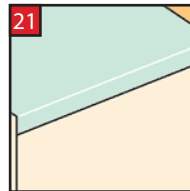

## Falz einpassen

Lassen Sie die Deckentapete ca. 2 cm an die Wand überlappen. Die Wandtapete wird dann genau in den Falz eingepasst.